


## 取扱説明書 nPA-32

このたびは、当社製品をお求めいただきまして、ありがとうございます。本書をお読みの上、正しく組立てて、ご使用ください。

## ■ 構成部品

支柱.....2	スペーサー.....1	パネル受け.....1
パネル押え.....2	角形ベース〈アジャスター付〉.....1	ボルト〈座金付〉.....4
すべり止めクッション.....4	六角レンチ.....1	

## ■ 組立方法・ご使用方法

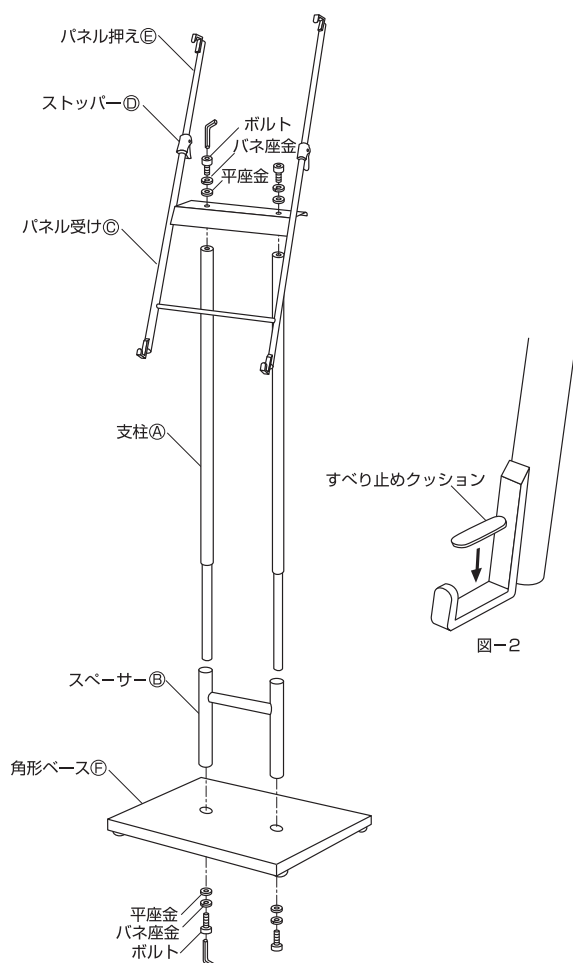

左図を参考にして、正しく組立ててください。

- ① 支柱(A)の下端をスペーサー(B)の横バーに近い側から差し込み、ボルトにパネ座金・平座金を通して、支柱を角形ベース(F)に六角レンチで取り付けます。
- ② パネル受け(C)のプレートの孔と支柱(A)の上部を合わせ、ボルトにパネ座金・平座金を通して、六角レンチで取り付けます。
- ③ ストッパー(D)のレバーを上げて、パネル押え(E)をパネル受け(C)に挿入します。

## ■ ご使用方法

- ① 角形ベース(F)のアジャスターを調節して、ガタツキをなくしてから設置してください。
  - ② パネルをパネル受け(C)とパネル押え(E)の間にはさみ込み、ストッパー(D)のレバーを下げて固定します。
- パネルがすべりやすい場合は、すべり止めクッションをパネル受け及びパネル押えの受け具に貼り付けて使用してください。(図-2)
  - 風がよく吹く場所に設置する時は、重しにnZD-13(別売)をご利用ください。

## &lt;適応パネルサイズ&gt;

W440～700mm×H660～1,000mm×t26mmまで  
重量は7kgまで

## ■ 取扱い上のご注意



- この製品は屋内専用です。また、パネル掲示以外の用途には使用しないでください。
- パネルの材質によっては適応サイズ内でも許容荷重を超える場合がありますので、安全性を確認してください。
- 落下すると危険ですので、ガラスや鏡等割れやすい材質のものをパネルとして使用しないでください。
- 平らで安定のある場所に設置し、通行の妨げになる場所や、強い風が吹き込む出入口付近等は避けてください。
- 移動の際は、パネルを取り外してから行ってください。パネルが落下すると、破損やケガの原因になります。
- 移動の際は、支柱を持って行ってください。パネル受けを持つと、破損や変形の原因になります。
- ボルト等が緩んだ場合はすぐに締め直してください。また、安全のため変形した製品は使用しないでください。